


Herbva 5G | Vaporizador portátil premium

Por favor, leia as instruções antes de usar.

Características principais

- Vaporizador de forno, sem combustão
- Câmara de aquecimento em cerâmica pura
- Tamanho portátil, 3 configurações de temperatura fáceis de manusear.
- Porta de carregamento Micro-USB Universal
- Função de memória da última temperatura usada

O que é o Herbva 5G

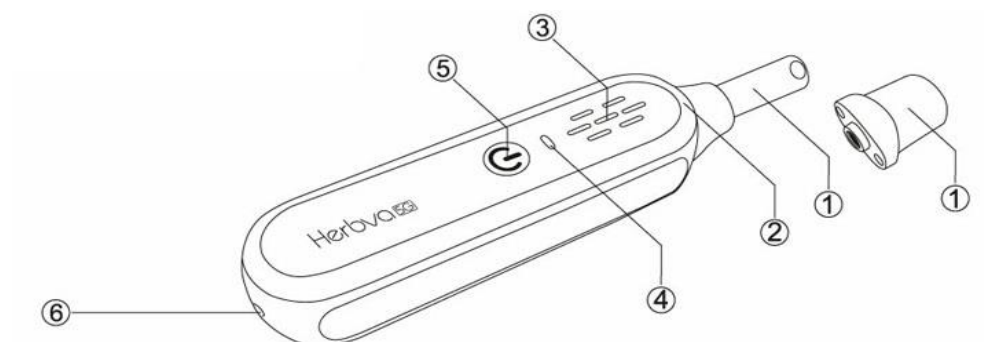

1. Bocal
2. Câmara de aquecimento
3. Orifício de fluxo de ar
4. Luz indicadora de temperatura
5. Botão liga/desliga (botão "power")
6. Porta de carregamento USB

Incluído no Kit

- 1 Vaporizador Herbva 5G;
- 1 Bocal plano;
- 1 Bocal em vidro;
- 1 Cabo de carregamento USB;
- 1 Escova de limpeza;
- 1 ferramenta de limpeza;
- 1 Manual do utilizador;
- 1 Caixa de presente;

Como utilizar o Herbva 5G

1.Utilização da câmara de aquecimento

Para utilização de ervas secas, segue os seguintes passos:

1. Remova o bocal da câmara de aquecimento
2. Encha a câmara com erva seca (certifique-se sempre de moer finamente os materiais antes de vaporizar), mas não compacte demais, pois é necessário um fluxo de ar adequado para obter melhores resultados.
3. Recoloque o bocal no dispositivo

Atenção:

- Usar a câmara de aquecimento de cerâmica com ceras ou óleo essencial pode danificar o dispositivo se algum material pingar no elemento de aquecimento.
- A vaporização pode variar dependendo do tipo de material e ajuste de temperatura.

2. Ligar / Desligar

- Pressione o botão "power" 5 vezes rapidamente para ligar ou desligar o dispositivo
- O Herbva 5G tem uma função de duração de energia com segurança integrado e desligará automaticamente após 3 minutos de uso. Basta pressionar o botão "power" 5 vezes rapidamente para reativá-lo.

3. Definições de temperatura

- O Herbva 5G possui três configurações de temperatura, que serão mostradas pela luz LED indicadora:
 - Luz verde = 199°C (baixo);
 - Luz azul = 207°C (médio);
 - Luz branca = 216°C (alta)
- Ao ligar o dispositivo, sua temperatura será definida como 199°C (a temperatura baixa), uma luz LED verde piscando aparecerá indicando que seu dispositivo inicia o processo de aquecimento:
 - Piscando = aquecendo;
 - Sólido = temperatura atingida.
- Para alterar sua configuração de temperatura pressionando o botão “power” , a luz LED mudará de cor para indicar a seleção de aquecimento. Pressione novamente o botão “power” para alternar entre as configurações de aquecimento.
- Selecione uma configuração de temperatura desejada, quando a luz LED piscando ficar sólida, a temperatura desejada foi atingida. Aguarde 3 ou 4 segundos antes de inalar pelo bocal.


4. Instruções de Carregamento

- Durante a operação, uma bateria fraca será indicada por uma luz LED vermelha alternada piscando 10 vezes. Isso significa que você tem que recarregar o dispositivo. O dispositivo será desligado se a bateria ficar excessivamente baixa.
- Para carregar, use o cabo micro USB fornecido, uma luz LED aparecerá:
 - Luz sólida = carregando
 - Luz desligada = carga completa
- Recomenda-se uma carga completa antes do primeiro uso e levará cerca de 2 a 3 horas desde a carga vazia até a carga completa.



5. Limpeza e manutenção

- Desligue o aparelho antes de limpar, retire o bocal e esvazie completamente a câmara.
- Para limpar a câmara de aquecimento, use a escova de limpeza para remover suavemente qualquer excesso de partículas dentro e ao redor da câmara.

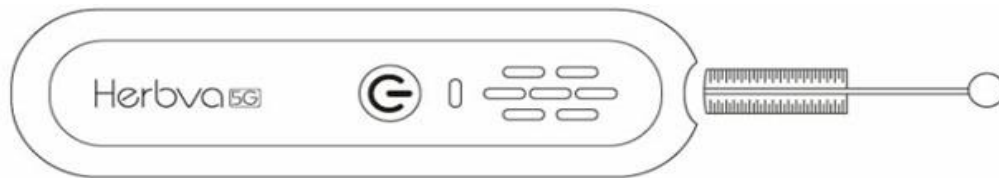

Atenção:

1. Durante e após o uso, o aparelho atingirá temperaturas muito altas. Não limpe ou desmonte o Nokiva até que tenha arrefecido completamente.
2. Não mergulhe o dispositivo em nenhum tipo de líquido, pois isso danificará o dispositivo e o tornará inoperável.

6. Informações de garantia

- Garantia limitada de 1 ano a partir da data de compra no varejo pelo comprador original,
- Se surgir um defeito físico e uma reclamação for recebida dentro do período de garantia, iremos corrigi-lo ou substituí-lo por um novo
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos especiais, consequentes ou acidentais pelo uso ou uso indevido dos produtos e não somos responsáveis por quaisquer danos causados por uso inadequado, incorreto ou irresponsável dos produtos.

7. Informação importante de segurança

- Leia atentamente este guia do utilizador antes de usar o dispositivo;
- Não use enquanto estiver danificado;
- Este produto inclui muitas peças pequenas. **Deve manter fora do alcance das crianças e animais de estimação!**
- Este produto destina-se a ser utilizado por pessoas maiores de idade. Não fumantes, crianças e mulheres que amamentam não devem usar este produto;
- Este produto não é um dispositivo médico e não se destina a diagnosticar, curar ou prevenir doenças ou outras condições.
- Este produto não é um dispositivo médico e não se destina a diagnosticar, curar ou prevenir qualquer doença ou outra enfermidade.
- A câmara de aquecimento neste dispositivo atinge uma temperatura muito alta. Tenha cuidado a aceder ao dispositivo após o uso.
- Não desmonte o dispositivo por nenhum motivo. A desmontagem do dispositivo anulará a garantia.